


# CAT6/6A SHIELDED TOOLLESS PLUG INSTRUCTION MAUAL

## CAT6/6A Geschirmter, werkzeugloser Stecker - Installationsanleitung

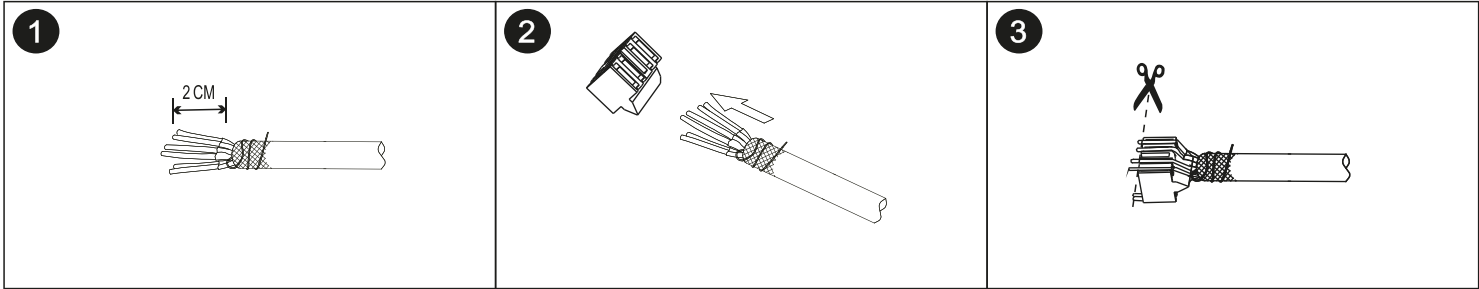

**1**  
TAKE OF THE CABLE JACKET BY  
TOOL ABOUT 2CM


Isolieren Sie den Kabelmantel mit  
passendem Werkzeug etwa 2 cm ab.

**2**  
PUT CABLE INTO IDC  
ACCORDING TERMINAL T568

Stecken Sie die Einzeladern entsprechend  
T568 in das IDC Terminal.

**3**  
CUT AWAY THE EXIRA WIRES

Schneiden Sie überstehende Kabellängen ab.

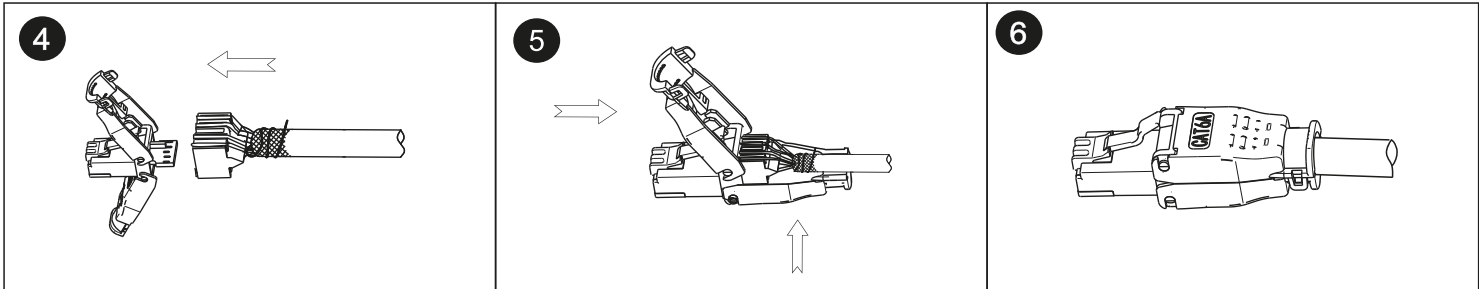

**4**  
TO INSERT IDC INTO PCBA

Stecken Sie das IDC Terminal in den  
PCBA Stecker.

**5**  
PRESS DOWN BOTH SIDE METAL HOUSING  
UNTIL THE WIRE INTO THE IDC PIN CHASE  
Pressen Sie die beiden Metallgehäuseteile zusammen  
bis diese ineinander rasten.

**6**  
THE FINISHED PRODUCT

Fertiges Produkt

NO. / Nr.	DESCRIPTION / Beschreibung
38293	NET RJ45 PLUG CAT 6 STP TOOLLESS
38292	NET RJ45 PLUG CAT 6A STP TOOLLESS